

尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明

将除湿机电源插头插入电源后，显示屏显示当前环境湿度和环境温度，蜂鸣器响一声，机器进入待机状态。



• 开关键

按“开/关”键，除湿灯亮，机器开始运行，(当设定湿度 < 环境湿度，机器才会运行，当设定湿度 > 环境湿度，机器不会运行，机器微电脑控制器会根据设定湿度自动运行)。再次按“开/关”键，除湿灯灭，机器停止运行。

• 定时键

在待机状态下短按两次“定时”键，“定时开”指示灯亮，显示当前定时设定值，没有设定则显示“00”。按加、减键调整定时开时间，再按一次“定时”键，“定时关”指示灯亮，按加、减键调整定时关时间。停止按键 5 秒后，自动确认。

• 湿度时间键

通过按“上升键”和“下降键”设定所需要的湿度，当湿度设定低于 RH10% 时，机组进入连续除湿状态。

▶ 故障代码说明

220V~50Hz 机组

序号	故障代码	问题
1	E1	化霜盘管温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E8	压缩机保护

380V~50Hz 机组

序号	故障代码	问题
1	E1	化霜盘管温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E6	缺相
5	E7	相序
6	E8	压缩机保护

• 使用机器前

- ① 使用前，请先确认电源为 220V~50Hz 或 380V~50Hz。
- ② 确认除湿机进风口和出风口处均无堵塞。
- ③ 确认接地线已可靠连接或接地线是否有效。
- ④ 确认排水管无折弯、端部抬高、堵塞等情况。
- ⑤ 确认空气过滤网已安装（未安装滤网运行时，灰尘和异物容易导致机器故障）。

• 使用机器后

- ① 停止运转，关闭机器并将电源插头从插座上拔下。
- ② 清洁空气过滤网关闭出风栅格。
- ③ 将除湿机安放在不会受阳光直射的地方，盖上防尘用的布，竖直放置保存。

▶ 维护及保养

• 机身的清洁



* 特别提示

- ① 机器工作中，冷却的空气会经过冷凝器干燥后排出，出风温度会比环境温度高。
- ② 除湿量跟环境温度和湿度有关，温度和相对湿度高，除湿量大。低湿或低湿状况下，除湿量会减少。在低于 18°C 以下温度时，机器进入低温结霜状态，出水不连续，除湿量会很小，是正常现象。
- ③ 电源插座或空气开关必须可靠接地。
- ④ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其代理服务机构或同样有资格的人员更换。
- ⑤ 我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证




无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点
服务热线:400-0079-973



► 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号				产品编号	
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	

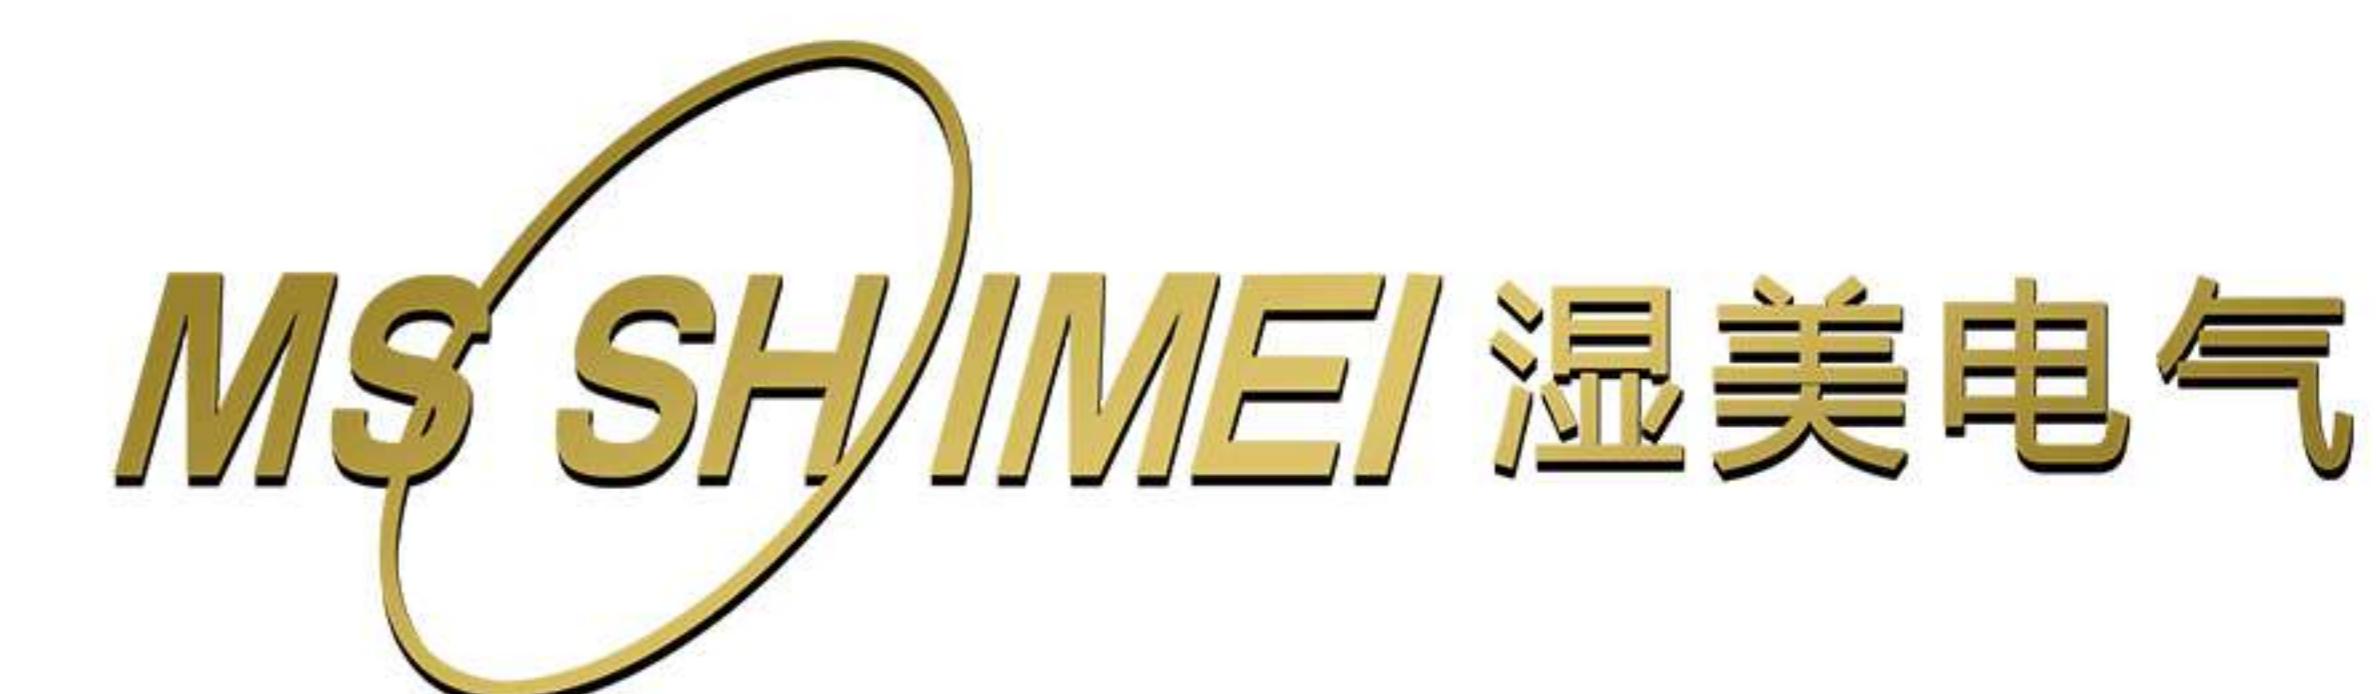

常规/耐高温/耐低温
除湿机说明书

► 合格证



本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；



* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！

江苏湿美电气制造有限公司